



INSTRUCTIES AIRTEX NAADLOOS FOTOBEBANG

Neem deze instructies goed door. Veel succes!

benodigheden:

- *afdekfolie
- *evt voorstrijk/primer
- *lijmbak & behanglijm:
PERFAX voor vinyl & textiel
- *viltrakel
- *blokkwast of lijmroller
- *behangspatel
- *zachte doek
- *stanleymes

1

Vorstrijk & behanglijm aanbrengen

- *Controleer de afmetingen van je behang.
- *Verwijder stopcontacten en schakelaars.
- *Zorg voor goede ONDERGROND (droog, glad, zonder oneffenheden). Zie specificaties ONDERGROND.
- *Dek de vloer goed af.
- *Behandel de gehele muur voor met voorstrijk indien deze poreus is!
- *Roer de behanglijm **PERFAX voor vinyl en textiel** goed door.
- *Verdeel de lijm goed met een blokkwast of lijmroller en smeer royaal in ook aan de randen.



2

Aanbrengen & aanstrijken


- *Zet het behang aan rechts op de wand waar je wilt beginnen en rol de print rustig 1,5 a 2 meter af. (2 personen)
Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde. Hou rekening met de 5 cm marge rondom tijdens het plaatsen waar je dit later weg wilt snijden.
- *Omdat het fotobehang niet zal scheuren is het nog aan te passen tijdens plaatsing.
- *Na plaatsing van het eerste deel fotobehang deze met een zachte viltrakel gladstrijken. Met enige druk op de rakel verwijder je luchtballen.
- *Werk van binnen naar buiten. Doe dit met enige zachte druk.
Gebruik de viltrakel en geen behangspatel die het behang kan beschadigen.



3

Bijsnijden & schoon/droog maken

- *Zet de behangspatel haaks langs op overtollige randen en snij deze met de hoek mee met een scherp stanleymes af.
- *Snij WCD openingen.
- *Verwijder met weinig lauwwarm water direct de lijmresten met een schone zachte doek.
- *Maak droog met een schone droge zachte doek.

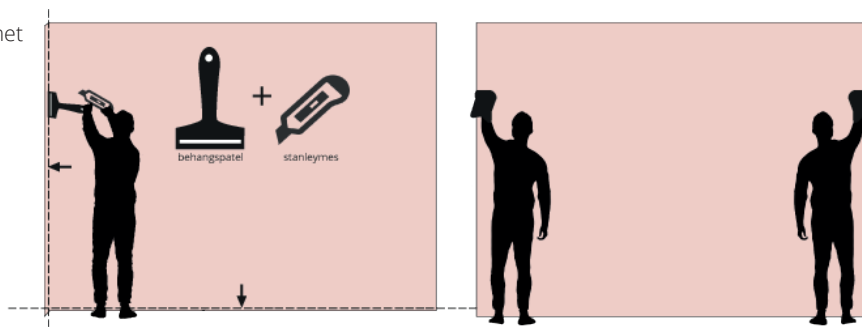

Voor het beste resultaat

VOORBEREIDING

Verwijder stopcontacten en schakelaars. Zorg voor een gladde ondergrond. Oneffenheden zoals gaatjes, naden, scheuren, schroeven, spijkers, ect. verwijderen en opvullen en gladmaken dmv plamuur. Goed gladschuren. De muur moet verder schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Het fotobehang moet op een lichte muur gemonteerd worden voor het beste kleurre resultaat.

VOCHTGEHALTE ONDERGROND

Het vochtgehalt mag niet hoger zijn dan 4%. Zorg dat de muur schimmel- en vochtvrij is. Hoeveel vocht de muur op zal nemen kun je testen met bijvb een bestuiver of plantenspuit. Spray deze op de muur. Indien de muur dit vocht snel opneemt is een extra laag voorstrijk nodig alvorens je de lijm op kunt brengen.

VOORSTRIJK

Als de muur is bewerkt als hierboven beschreven kun je deze insmeren met voorstrijkmiddel. Als dit middel is uitgewerkt smeer je deze in met de behanglijm en kun je behangen volgens de instructies

TEMPERATUUR

Zorg ervoor dat de ruimte waar je gaat behangen niet te warm is. Je smeert eerst de muur in met behanglijm en deze droogt dan te snel op.

BENODIGDHEDEN

Voor de montage heb je nodig:

- *afdekfolie
- *evt voorstrijk/primer
- *lijmbak & **PERFAX behanglijm voor vinyl & textiel** (verkrijgbaar online of bij de bouwmarkt)
- *viltrakel
- *blokkwast of lijmroller
- *behangspatel
- *zachte doek
- *stanleymes

AIRTEX Fotobehang kan alleen binnenshuis toegepast worden.

WAND_{en}
WOON_{deco.nl}