



Montage instructies vlies & structuurbehang op de rol

Neem deze instructies goed door. Veel succes!

benodigdheden:

- *afdekfolie
- *evt voorstrijk/primer
- *lijmbak & behanglijm: PERFAX roll-on
- *vltrakel
- *blokkwast of lijmroller
- *behangspatel
- *zachte doek
- *stanleymes

1

Voorstrijk



- *Controleer de afmetingen van je behang.
- *Verwijder stopcontacten en schakelaars.
- *Zorg voor goede ONDERGROND (droog, glad, zonder oneffenheden). Zie specificaties ONDERGROND.
- *Dek de vloer goed af.
- *Behang bij normale kamertemperatuur (ongeveer 18 graden)
- *Behandel de gehele muur voor met voorstrijk indien deze poreus is!
- *Gebruik goed hechtende behanglijm PERFAX Roll-on



2

Aanbrengen & aanstrijken



- *Leg de rollen op nummer neer vanaf rol 1. Begin links met rol 1.
- *Brenge de lijm met de vachtroller aan **op de muur**.
- *Verdeel de lijm goed met een blokkwast of lijmroller en smeer royaal in.
- *Behang baan voor baan aanbrengen. Start met de genummerde baan 1
- Werk van links naar rechts..
- *Het behang vanuit het midden aandrukken met gebruik van een spatel.

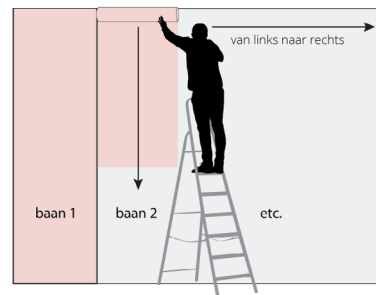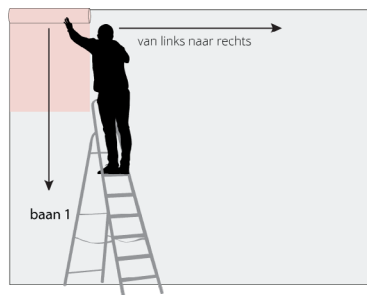

3

Bijsnijden & schoon/droog maken

- *Bij de laatste baan (rechts) kan een deel wit overblijven wat ivm jouw breedte niet bedrukt is. Dit kun je eenvoudig wegsnijden.
- *Zet de behangspatel haaks langs op overtollige randen en snij deze met de hoek mee met een scherp stanleymes af.
- *Snij WCD openingen.
- *Verwijder met weinig lauwwarm water direct de lijmresten met een schone zachte doek.
- *Maak droog met een schone droge zachte doek.

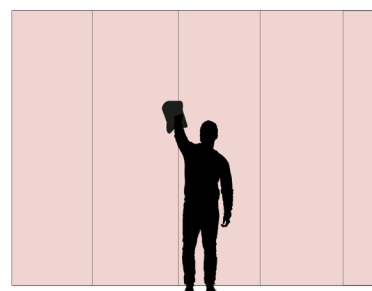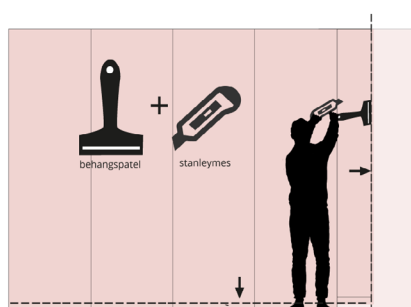

WANDen
WOONdeco.nl

klantenservice:

-mail@wandenwoondeco.nl

-www.wandenwoondeco.nl