



Montage instructies naadloos fotobehang

Neem deze instructies goed door. Veel succes!

benodigdheden:

- *afdekfolie
- *evt voorstrijk/primer
- *lijmbak & behanglijm: PERFAX voor vinyl & textiel
- *viltrakel
- *blokkwast of lijmroller
- *behangspatel
- *zachte doek
- *stanleymes

1

Vorstrijk & behanglijm aanbrengen

- *Controleer de afmetingen van je behang.
- *Verwijder stopcontacten en schakelaars.
- *Zorg voor goede ONDERGROND (droog, glad, zonder oneffenheden). Zie specificaties ONDERGROND.
- *Dek de vloer goed af.
- *Behang bij normale kamertemperatuur (ongeveer 18 graden)
- *Behandel de gehele muur voor met voorstrijk indien deze poreus is!
- *Roer de behanglijm **PERFAX voor vinyl en textiel** goed door.
- *Verdeel de lijm goed met een blokkwast of lijmroller en smeer royaal in ook aan de randen.



2

Aanbrengen & aanstrijken


- *Zet het behang aan rechts op de wand waar je wilt beginnen en rol de print rustig 1,5 a 2 meter af. (2 personen)
Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde. Hou rekening met de 5 cm marge rondom tijdens het plaatsen waar je dit later weg wilt snijden.
- *Omdat het fotobehang niet zal scheuren is het nog aan te passen tijdens plaatsing.
- *Na plaatsing van het eerste deel fotobehang deze met een zachte viltrakel gladstrijken. Met enige druk op de rakel verwijder je luchtbelletjes.
- *Werk van binnen naar buiten. Doe dit met enige zachte druk. Gebruik de viltrakel en geen behangspatel die het behang kan beschadigen.



3

Bijsnijden & schoon/droog maken

- *Zet de behangspatel haaks langs op overtollige randen en snij deze met de hoek mee met een scherp stanleymes.
- *Snij WCD openingen.
- *Verwijder met weinig lauw warm water direct de lijmresten met een schone zachte doek.
- *Maak droog met een schone droge zachte doek.

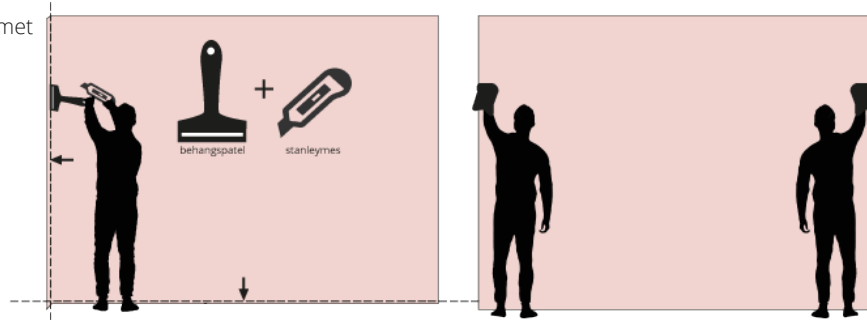

WANDen
WOONdeco.nl

klantenservice:

-mail@wandenwoondeco.nl
-www.wandenwoondeco.nl